


MANUAL DE INSTALACIÓN PARA JAULAS PORTA MANGAS

SLIP LOK JUNTURA

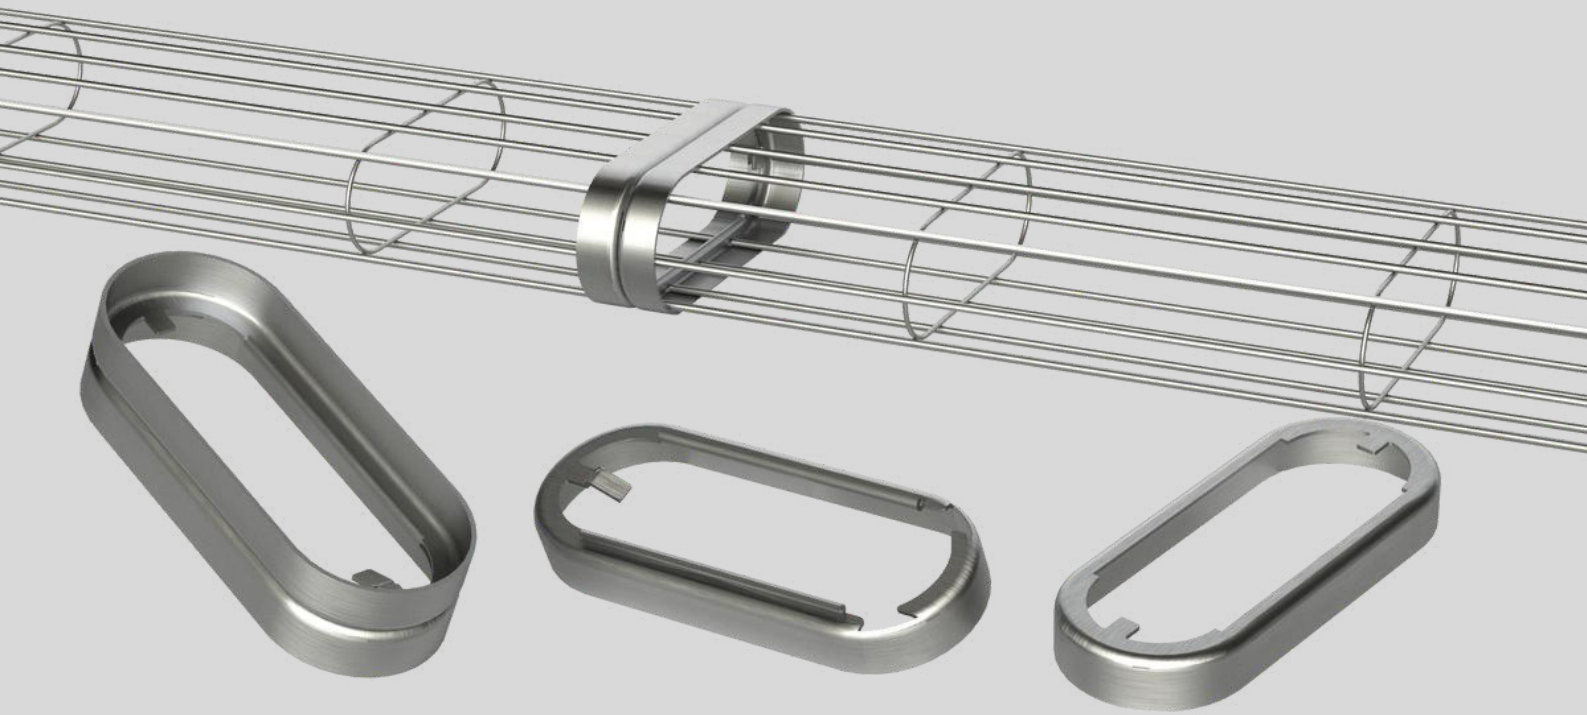

Indice

■ 1: INTRODUCCIÓN	02
■ 2:ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD RECOMENDADOS	02
■ 3: MAXIMIZAR LA VIDA DE LAS BOLSAS DE FILTRO	03
■ 4: VENTAJAS DE UTILIZAR LAS JAULAS CLEAN AIR	03
■ 5: INSTRUCCIONES IMPORTANTES	03
■ 6: DE QUÉ ESTÁ HECHA UNA JAULAS	04
■ 7: DIFERENTES TIPOS DE COLLARES	04
■ 8: CÓMO LOCALIZAR EL CONTENIDO DE LAS CAJAS	05
■ 9: MANUAL DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO	05
■ 10: PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN	06

Introducción:

El manual está dirigido principalmente a instaladores de jaulas para bolsas filtrantes, para colector de polvo industriales. Está dirigido a sugerir cómo instalar correctamente el producto y reducir aquellos comportamientos que, además de comprometer su correcta instalación, pueden dañar gravemente las jaulas.

Accesorios y dispositivos de seguridad recomendados:

El uso correcto de todo el equipo necesario para la instalación de las juntas y bolsas filtrantes es fundamental para reducir los costos de mantenimiento, mano de obra y operación en general, así como para evitar problemas durante la instalación. Es fundamental el uso correcto de los procedimientos descritos en el EPI.

Guantes



Casco protector



Chaleco de alta visibilidad



Calzado de seguridad



Gafas de seguridad




llave francesa



Barra de metal



Barra de madera

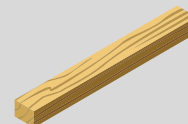

■ Maximizar la vida de las bolsas de filtro

Las Jaulas correctamente diseñadas sirven como componentes críticos para garantizar un rendimiento óptimo y maximizar la vida útil de la manga. Nuestras cestas se pueden fabricar con los siguientes materiales:

- Acero S235JR
- Acero pregalvanizado
- Acero inoxidable tipo AISI 304 L (Wr. 1.4301)
- Acero inoxidable tipo AISI 316 L (Wr. 1.4404)

■ Ventajas de utilizar cestas CleanAir

Todas las barras/alambres longitudinales que componen la cesta están soldadas en los anillos internos y en el interior de los fondos inferiores y collares superiores.


- Los cuellos superiores y los bajos inferiores están estampados con bordes redondeados para reducir la abrasión.
- Los alambres de las jaulas están perfectamente espaciados, de manera que el diámetro de la cesta es el mismo de arriba abajo, facilitando el correcto montaje de la bolsa filtrante.
- El collarín superior se fija con los hilos soldados en el interior, para evitar la rotura prematura del manguito, mientras que los hilos longitudinales se sueldan en el interior del fondo, o se sueldan a un anillo terminal al que se puede grapar el fondo.
- Los alambres longitudinales se sueldan a los anillos mediante procesos de soldadura dedicados y controlados sin presencia de rebabas o partes cortantes.

■ Instrucciones importantes


Le sugerimos que preste atención a las siguientes instrucciones:

1. Busque el símbolo impreso en la caja
2. Siga las instrucciones proporcionadas en el EPI
3. Utilice el manual de manipulación y almacenamiento proporcionado por separado o escaneando el código QR

De qué está hecha una jaulas

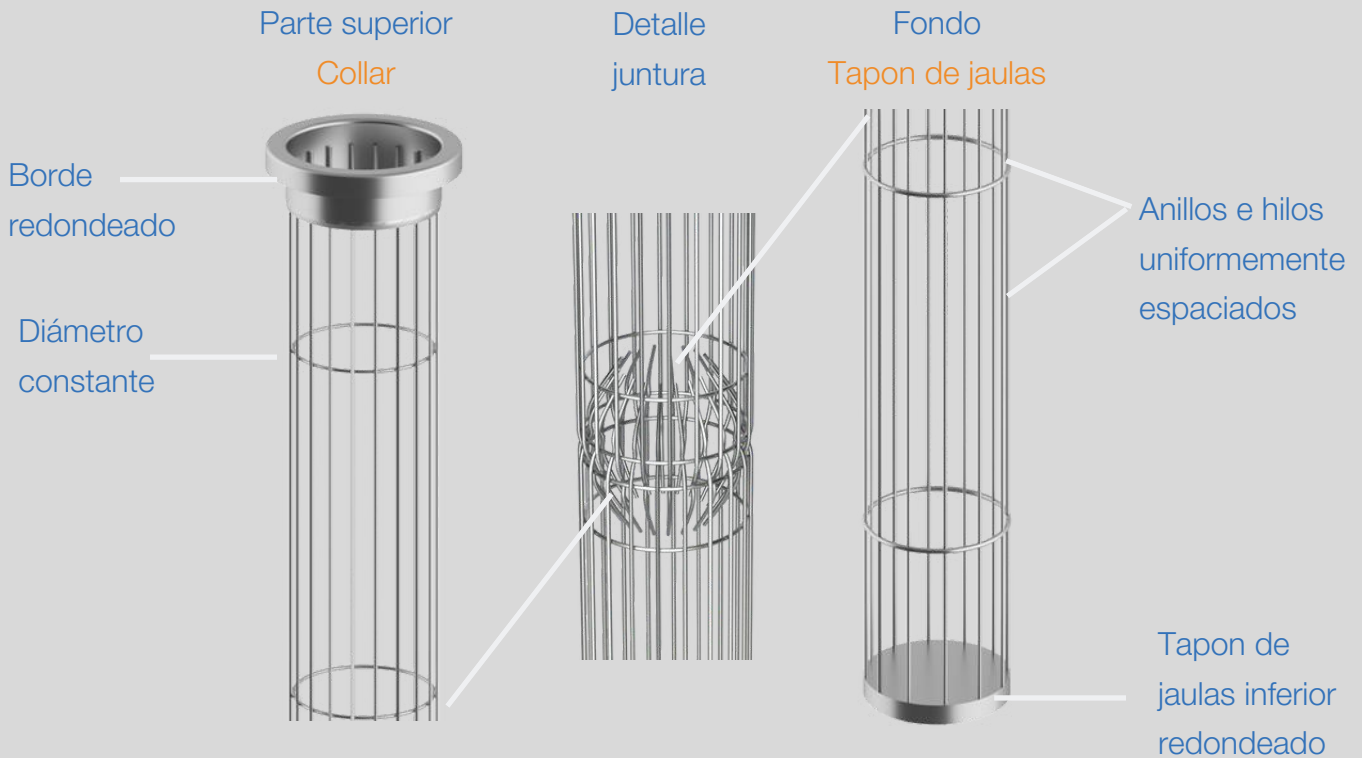

Diferentes tipos de collares

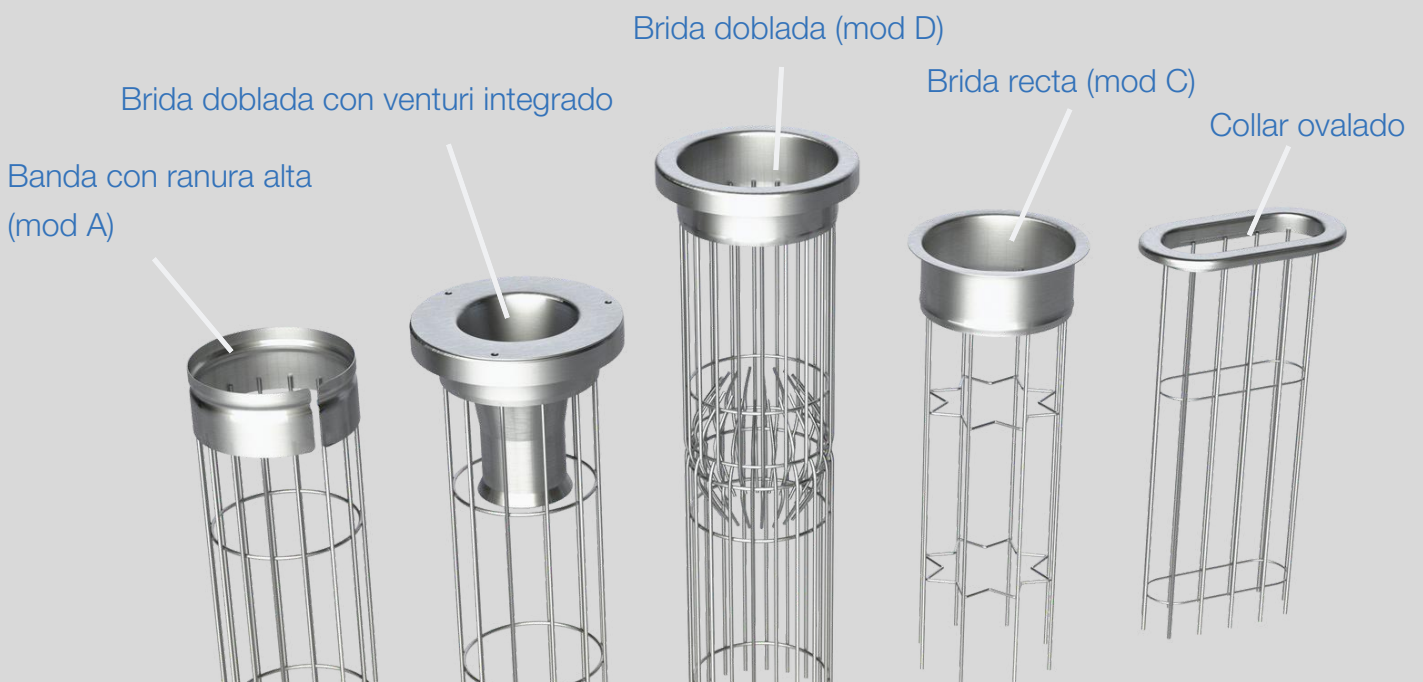

■ Cómo localizar el contenido de las cajas

Encuentre el símbolo impreso en la caja para verificar la parte de las jaulas

Parte superior



Parte intermedia



Parte inferior





■ Manual de manipulación y almacenamiento

Utilice el manual de manipulación y almacenamiento que se proporciona por separado o escanee el código QR

manual de manipulación
PDF




manual de manipulación
VIDEO

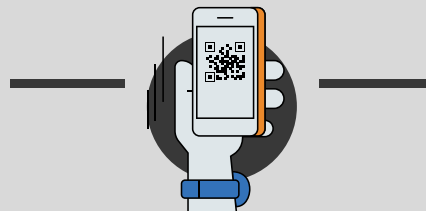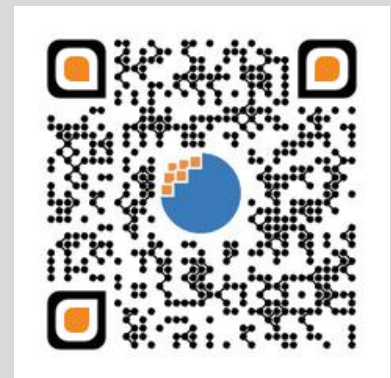

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

1° FASE:

Inserte la primera parte (parte inferior) de la jaula en el orificio de la placa y dentro la manga ya instalado con la parte macho Slip Lok hacia arriba.

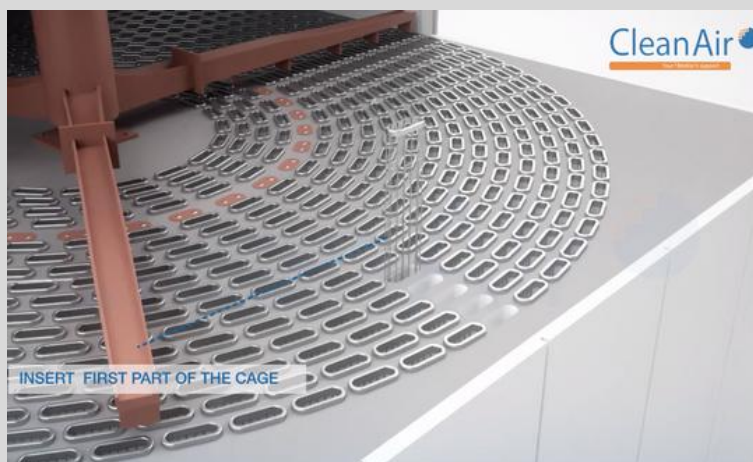

2° FASE

Inserte la barra de metal/madera en la jaulas antes del penúltimo anillo, para detener la jaulas en la base de la placa tubular.




3° FASE

Coger la segunda parte de la jaula, (parte media o superior), y colocar la parte hembra de la junta Slip Lok en la junta de la jaula en la mangas.



4° FASE

Colocar la jaula superior, (juntura hembra), de forma que las ranuras coincidan con las patillas de deslizamiento de la parte inferior, (juntura macho) deslizar la jaula superior, (juntura hembra) hasta el final de la carrera.

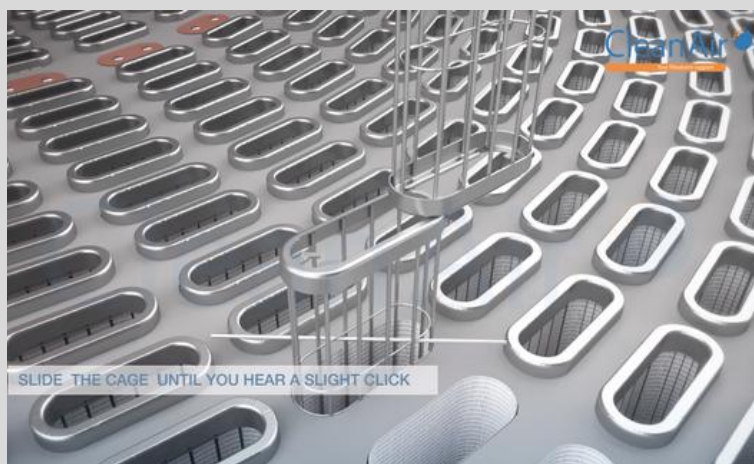


5° FASE

Sostenga la cesta hacia arriba para poder retirar la barra de metal/madera previamente insertada y, una vez retirada, guárdela con el resto del equipo utilizado lejos de la zona de instalación.



6° FASE

Una vez retirada la barra de soporte, bajar toda la jaula por el orificio de la placa y la bolsa filtrante, hasta llegar al tope colocando el collarín superior sobre la placa tubular y terminando de encajar la bolsa hasta el collarín.

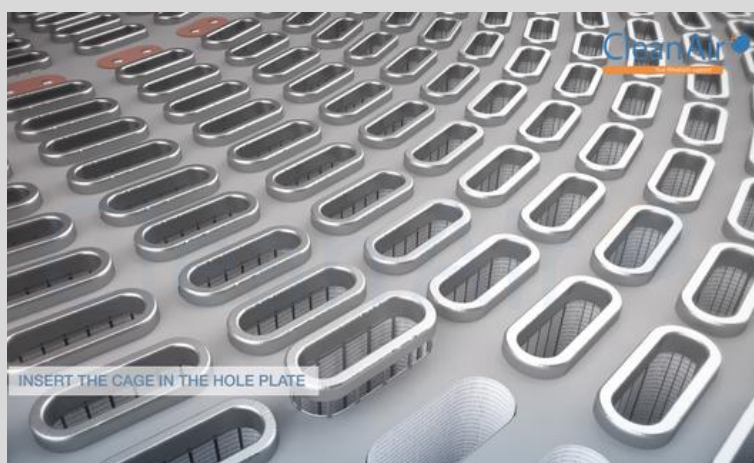



SUGERENCIA

Asegúrese de haber emparejado correctamente la jaula con el manguito, de haber retirado todas las herramientas y materiales de embalaje utilizados del área de instalación y de que el área esté finalmente limpia antes de poner el sistema en funcionamiento.



CleanAir

Your filtration's support



Clean Air Europe S.r.l.
Via Roma 84 - 23892 Bulciago (LC)
P.iva 03011000134 Tel. +39 031 4153551 | Fax +39 031 4153553
info@cleanairworld.it | www.cleanairworld.it @cleanairworld

